

24-Hour Hotline

400 878 1500

kaabo®



MANTIS

Használati utasítás

Ningbo Kaabo Technology Co., Ltd.

Add: Wangchun Industrial Park, #885 Chunhua Road, Haishu District, Ningbo, China.

Tel: 0086-0574-88321118

Email: sales@kaabo.com.cn

Web: www.kaabo.com.cn

Olvassa el, mielőtt használatba
venné a rollert!



Indulás előtt

Fontos, hogy a roller feltöltése és üzemeltetése előtt olvassa el az összes útmutatást és biztonsági figyelmeztetést, és megismerje azokat.

A doboz átvétele és kinyitása után kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy nincs-e sérülés jele, vagy hogy a szállításnál nem lazultak-e meg csavarok. Ha valami nincs rendben, kérjük, készítsen néhány képet, és azonnal vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével.

Rollerére 365 napos korlátozott jótállás vonatkozik a gyártási hibák ellen. Az ezen időkereten túli bármilyen probléma esetén továbbra is segítünk, de dönthetünk úgy, hogy díjat számítunk fel a pótalkatrészekért vagy a javításért.

Ha robogóját a fluidfreeride.com-tól eltérő kereskedőtől vásárolta meg, bármilyen probléma esetén először vegye fel velük a kapcsolatot. Ha továbbra is segítségre van szüksége, vagy közvetlenül a fluidfreeride.com webhelyről vásárolt, kérjük, bátran forduljon hozzánk bármilyen kérdésével vagy aggályával kapcsolatban.

Feltétlenül megérti és betartja az elektromos rollerek használatára vonatkozó helyi szabályokat és előírásokat. Az elektromos rollerrel való vezetés vele járó kockázatokkal és veszélyekkel jár. A leesés vagy sérülések kockázatának minimalizálása érdekében ügyeljen arra, hogy megértse, hogyan kell biztonságosan működtetni és irányítani ezt a rollert.

Mindig használjon józan ész és védőfelszerelést.

TABLE OF CONTENTS


Indulás előtt	3
Tartalomjegyzék	4
Általános biztonsági figyelmeztetések	5
MANTIS ÁTTEKINTÉS	6
Mi van a dobozban?	6
Specifikációk	6
Főbb alkatrészek	7
TÖLTÉS ÉS AKKUMULÁTOR BIZTONSÁG	8
A Mantis töltése	8
Akkumulátor karbantartás	9
Akkumulátor leselejtezése	9
Töltési és akkumulátor biztonsági figyelmeztetések	11
KEZELÉS	
A Mantis összeszerelése	11
A roller összehajtása	12
Az első út	12
Fékezés helyesen	13
Mechanikus tárcsafék ellenőrzés – Mantis 13,17.5Ah	13
Hidraulikus tárcsfék ellenőrzés – Mantis PRO 24.5Ah	13
KIJELZŐ ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK	14
Vezetési mód beállítás	14
Kijelző beállítás – Mantis 13,17.5Ah Kijelző	14
beállítás – Mantis PRO 24.5Ah	16
ROLLER KARBANTARTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	19
MEGFELELŐSÉGI TANUSÍTVÁNYOK	20

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Mindig viseljen sisakot és védőfelszerelést.
 - Viseljen zárt, sarok nélküli cipőt, és ellenőrizze, hogy a fűzők össze vannak-e kötve.
 - Ne szállítson másik személyt, vagy más módon ne lépje túl a 120 kg / 265 font súlykorlátot.
 - A rollert csak a rendeltetésének megfelelően használja.
 - Minden út előtt ellenőrizze a rollert, hogy nincs-e laza alkatrésze vagy csavarja, lapos abroncsai, sérülései vagy túlzott kopása. Azonnal állítsa le a működést, és vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, ha valami nem tűnik jónak.
 - Lassan induljon el, hogy megismerkedjen a roller viselkedésével. Indítsa el az első fokozatot, és lassan próbálja ki a fékeket. Mindig lassítson, amikor dudorokon halad vagy durva útviszonyok mellett.
 - Tartsa távol a robogót gyermekektől. Ez nem játék. Csak 16 év felett használható.
 - Ne használja az elektromos robogóját heves esőzéseknél, olyan felületeken, ahol több mint 1,5 hüvelyk víz van. Ne merítse a robogót folyadékba, és ne hagyjon folyadékot az akkumulátor vagy az elektromos alkatrészek közelében.
 - Ne adja kölcsön a rollert senkinek, aki nem ismeri a működését. Gondoskodjon arról, hogy minden új felhasználó megismerje ezeket az utasításokat, és viseljen megfelelő biztonsági felszerelést.
 - A közúton történő használat közben ki van téve a kockázatoknak, amelyekkel minden közlekedési résztvevő szembesül, akár csak kerékpárral.
- Más közlekedési résztvevők nem tarthatják be a közlekedési szabályokat, vagy figyelmen kívül hagyhatják. Minél gyorsabban haladsz a rollerrel, annál hosszabb ideig tart megállni.
- A roller csúszik a csúszós felületeken, ami a használó későbbi sérüléseit okozhatja. Különös figyelmet kell fordítani a vasúti kereszteződésre, és a nedves utakra.
- Mindig legyen óvatos, állítsa be a sebességet az út / forgalmi viszonyokhoz, és tartson távol a többi forgalom résztvevőitől.
- Vigyázzon a gyalogosokra. Ne használja a rollert semmilyen módon, amely a gyalogosokat károsíthatja. A balesetek elkerülése érdekében lassítson, ha elmegy mellettük.
- Be kell tartania az összes helyi közlekedési szabályt és előírást.

MANTIS ÁTTEKINTÉS


■ Mi van a dobozban?

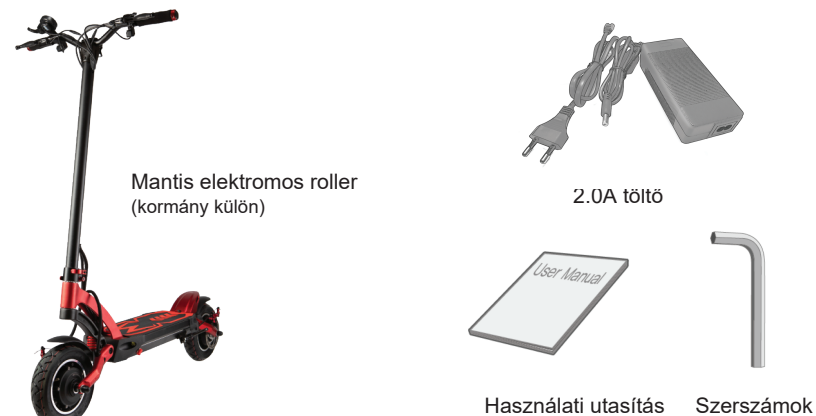

■ Specifikációk

Konfiguráció	48V 13AH	60V 17.5AH	60V 24.5AH
Motor	Kefe nélküli 800W	2x 1000W kefe nélküli (Dual Motor)	
Akku	48 V 13 AH Kínai	60V 17.5Ah FST Li-Ion 16S 7P (2,500 mAh / 3.75V cellák)	60V 24.5Ah LG Li-Ion 16S 7P (3,500 mAh / 3.75V cellák)
Végsebesség (fokozatonként)	35 km/h	Fokozat 3: 40 mph – 65 km/h Fokozat 2: 28 mph – 45 km/h Fokozat 1: 19 mph – 30 km/h	
Hatótáv	50 km	40 mi – 64 km (eco mód)	50 mi – 80 km (eco mód)
		30 mi – 48 km (normal mód)	40 mi – 64 km (normal mód)
Fékek	Mechanikus tárcsafék	Első és hátsó hidraulikus tárcsafék +elektromos motorfék	Első és hátsó hidraulikus tárcsafék +elektromos motorfék
Felfüggesztés	Első és hátsó rugós lengéscsillapító		
Kerékméret	10.0x2.25 kerekek	10" x 2.5" kerekek	
Súly	21.5 kg	61 lb – 28 kg	66 lb – 30 kg
Terhelhetőség	265 lb – 120 kg		
Töltő	110-240V / 2A		
Méretetek kinyitva	48.6 x 22.6 x 49.9 inch / 123.5 x 57.5 x 126.7 cm		
Méretetek becsukva	18.7 x 8.3 x 13.2 inch / 47.4 x 21 x 33.5 cm		

■ Fő alkotóelemek

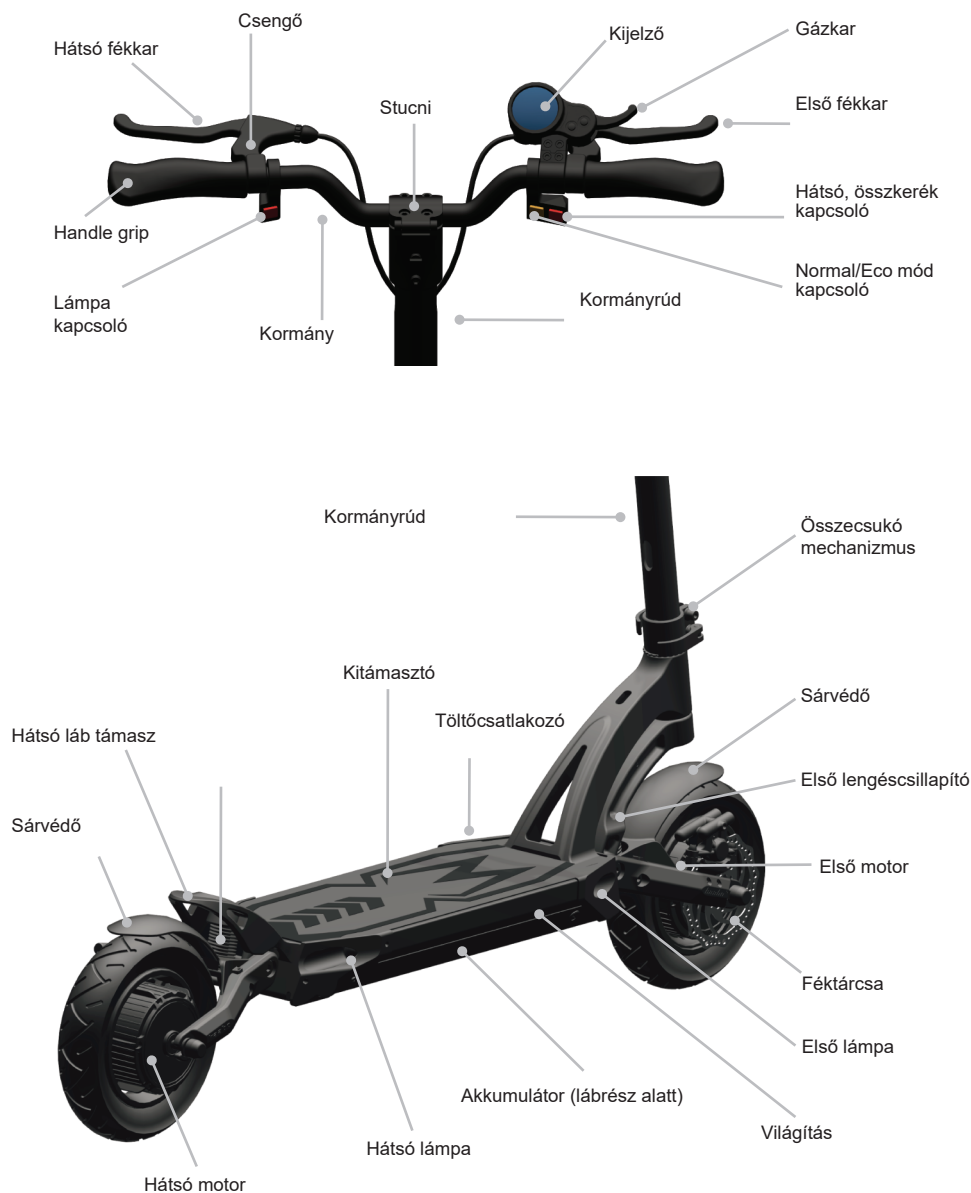

TÖLTÉS ÉS AKKUMULÁTOR BIZTONSÁG

■ A Mantis töltése

1. Kapcsolja ki a rollert.
2. Keresse meg a töltőportot.
3. Nyissa fel a töltőport fedelét.
4. Csatlakoztassa a töltőt a rollerhez.
5. Csatlakoztassa a töltőt a fali konnektorhoz.

A töltőn lévő LED pirosra vált töltés közben, és zöldre vált, ha a roller készen áll a használatra. Távolítsa el a töltőt, és takarja le a dugót. A töltési idő a mellékelt 2A töltővel kb. 7-9 óra a Mantis 17.5 Ah verziójánál és 10-12 óra a Mantis PRO 24.5Ah verziójánál.

■ Akkumulátor karbantartás

Javasoljuk, hogy robogóját minden használat után töltsen fel. Erre nincs feltétlenül szükség.

A lítium-ion akkumulátor fogyóeszköz. Cserélje ki egy az akkumulátort, ha a kapacitás az eredetileg tapasztalt 50% alá csökken. Vegye fel a cserét a vásárlás helyén.

Mielőtt hosszabb ideig tárolná a rollert, ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltött-e és a roller ki van-e kapcsolva.

Tárolja a rollert száraz és hűvös helyen. Ne tárolja hosszabb ideig szabadban vagy kültéri tárolókban, mivel a túlzott hideg, hő, napfény, eső vagy egyéb környezeti feltételek befolyásolhatják a biztonságos működést és csökkenthetik a roller élettartamát.

Legalább 3 havonta töltsen fel az akkumulátort, hogy megakadályozza az akkumulátor teljes lemerülését. Ha az akkumulátor teljesen lemerül a tárolás közbeni lassú kisütés miatt, lehet, hogy ki kell cserélni.

Az akkumulátorok alacsony hőmérsékleten rosszul működnek. Például, ha a hőmérséklet 0 ° F (-18 ° C) körül van, az akkumulátor kapacitása 50% -kal csökken. A kapacitás normalizálódik, ha a hőmérséklet megemelkedik.

Az akkumulátor élettartama és a távolság a felhasználástól, az éghajlattól, a körülményektől, a vezető súlyától és / vagy a vezetési stílustól, a megfelelő ápolástól és karbantartástól függ.

■ Akkumulátor kezelés

Ne dobja el az akkumulátort hulladéklerakás, égetés vagy háztartási szemét útján. Javasoljuk, hogy a helyi lítiumionra alkalmas újrahasznosítási program segítségével ártalmatlanítsa az akkumulátorokat. További információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgáltathoz.

A használt akkumulátorok helytelen kezelése óriási károkat okozhat a környezetnek. A használt akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása érdekében be kell tartania a helyi törvényeket és rendeleteket.

■ Töltési és akkumulátor-biztonsági figyelmeztetések

- Óvatosan járjon el az aljzatok használatakor az áramütés elkerülése érdekében.
- Ne hagyja a töltőt hosszabb ideig (> 24 óra) csatlakoztatva.
- A robogót csak biztonságos, tiszta és száraz környezetben tölts fel. Tartsa távol a töltőt és a robogót gyúlékony anyagoktól, mert ezek felforrósodhatnak.
- Csak az elektromos rollerrel együtt szállított eredeti akkumulátort és töltőt használja. Ha csere van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével. Más modellek vagy márkák használata nem biztos, hogy biztonságos.
- Ne érintse meg az USB töltőportok egyik részét sem, és tartsa távol őket a fémtárgyaktól, hogy elkerülje a rövidzárlatot, amely az akkumulátor károsodásához, fizikai sérülésekhez és halálhoz vezethet.
- Ne tegye az akkumulátort közvetlen érintkezésbe hővel, vagy magas hőmérséklet közelébe. Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek. Ne hagyja a robogót olyan autóban, ahol az akkumulátor felforrósodhat.
- Ne szúrja át az akkumulátort éles tárgyakkal. Ne tegye ki ütközésnek vagy erőnek. Hagyja abba az akkumulátor feltöltését a hozzávetőleges töltési időn belül, hagyja abba a töltést.
- Ez megakadályozza az akkumulátor túlmelegedését, repedését vagy meggyulladását.
- Ne tölts az akkumulátort (0 ° C) vagy alacsonyabb hőmérsékleten, mert ez akadályozhatja a teljesítményt, törést, túlmelegedést, megszakítást vagy meggyulladását okozhat, és személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

- Ne tölts fel a rollert, ha a roller töltőportja sérült vagy nedves. Ne tölts fel, ha az akkumulátor túlzott hő, szagot vagy szivárgást okoz, vagy bármilyen módon rendellenes.

- Ha az akkumulátor szivárog és véletlenül kapcsolatba kerül a folyadékkal, alaposan öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.

- Soha ne kísérelje meg szétszerelni, módosítani, javítani vagy karbantartani az akkumulátort. Fennáll annak a veszélye, hogy megsérülnek a védő- és biztonsági alkatrészek, amelyek megakadályozzák az baleseteket, személyi sérüléseket vagy anyagi károkat. Csak szakemberek!

- Az akkumulátor helytelen kezelése vagy nem megfelelő felhasználása alacsonyabb teljesítményt, rövidebb élettartamot, szakadást, gyulladást vagy egyéb eseményeket eredményezhet, és növelheti a súlyos személyi sérülések kockázatát.

- Az akkumulátort csak a mellékelt rollerrel szabad lemeríteni. Ellenkező esetben a másik termék vagy az akkumulátor károsodhat, és csökkent az élettartama. Az akkumulátor túlmelegedhet, megrepedhet vagy meggyulladhat, és személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

KEZELÉS

■ A roller összeszerelése


Óvatosan nyissa ki a dobozt, és mindkét kezével vegye ki a robogót.

Ne húzza ki a kormányrudat önmagában, mivel a kábelrendszeren keresztül a rollerhez van rögzítve.


Ügyeljen arra is, hogy ne veszítse el a Mantis logóval ellátott fémtáblát, amelyet fel kell csavarni, hogy a kormányt a rollerhez rögzítse.

1. Helyezze a rollert a padlóra és rögzítse úgy, hogy kihúzza a rugóstagot .


2. Emelje fel a fogantyúoszlopot függőleges helyzetbe. Vigyázzon, mivel a kormányrudat még nem rögzítette a fogantyúoszlophoz, csak lazán csatlakozik a kábelrendszeren keresztül.

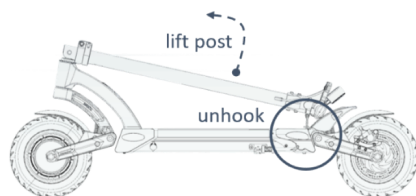

3. Csúsztassa lefelé a rögzítőgyűrűt. Ez megakadályozza, hogy a kormányoszlop elmozduljon függőleges helyzetéből. Csukja be a két gyorskioldó pántot a rögzítőgyűrű körül, és ellenőrizze, hogy a pántok szorosan vannak-e rögzítve. Minden út előtt ellenőrizze, hogy a pánt szorosan rögzítve van-e a rögzítőgyűrű körül.

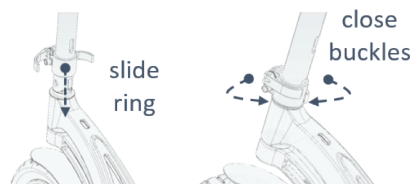

4. Helyezze a kormányrudat a kormányoszlopra és csavarozza rá a fém lemezt (Mantis logóval) a mellékelt négy csavarral. A legkényelmesebb vezetési helyzet elérése érdekében javasoljuk, hogy a kormányt a csavarok meghúzásakor állítsa felfelé.

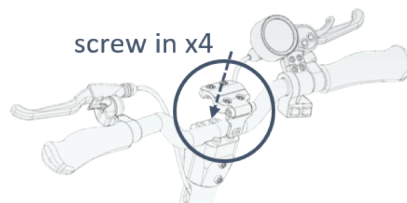


■ A roller összecukása

1. Lazítsa meg a gyorskioldó pántot, és csúsztassa felfelé a rögzítőgyűrűt.



2. Hajtsa lefelé a kormányt, amíg az meg nem érinti a roller taposórészét, és rögzítse azt a taposórész hátsó részén lévő kampóhoz. Ez rögzíti a kormányoszlopot lehajtott helyzetben, és lehetővé teszi, hogy a rollert összecukva egy kézzel tudja vinni.

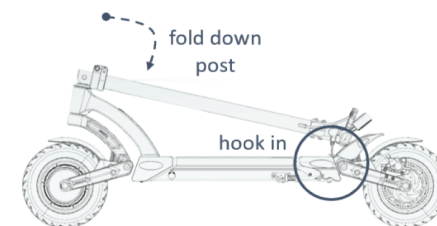

■ Az első út

A roller használata előtt mindenképpen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés jele, vagy nem lazultak-e meg alkatrészei / csavarjai. Minden rollert külön-külön tesztelnek a gyárból történő kiszállítás előtt, de felismerjük, hogy hosszú utat tett meg, és ritkán, de megsérülhet a szállítás során. Ha valami nem tűnik jónak, keresse fel vásárlásának helyét.

Ezenkívül húzza meg a fékkarokat, és ellenőrizze, hogy elegendő feszültség van-e a fékeken az első és az azt követő menet előtt.

- Győződjön meg róla, hogy elegendő út áll ön előtt. Ne használja a robogót beltérben.
- Helyezze mindkét kezét a kormányra.
- Lépjen az egyik lábával a rollerre, enyhén tolja meg a másik lábával, hogy kissé mozgásba kerüljön.
- Lépjen a másik lábával a taposórészre, tartsa szorosan a kormányt, és húzza meg a gázpedált.

Készüljön fel az erős gyorsulásra, és indítsa el lassan.

■ Helyes fékezés

A Mantis robogó kettős első és hátsó tárcsafékkal rendelkezik.

A fékezéshez először lassítson a hátsó fékkel (bal fékkar), majd az első fékkel, (a jobb kar), hogy teljesen megálljon.

Nagyobb sebességgel haladva legyen óvatos, amikor fékezik, mivel a fékek érzékenyek. Ez különösen igaz az első fékre, mivel akkor kockáztathatja, hogy átesik a kormányrúdon, ha a súlypontja túl magas, miközben csak az első fékkel keményen fékez.

■ Mechanikus tárcsafék ellenőrzés - Mantis 17.5Ah

Húzza meg a fékkart, és ellenőrizze, hogy a tárcsafék megfelelően fog-e. Gyakran ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e.

Ha a fék nem rendelkezik elegendő fékerővel, kissé meghúzhatja azt a szabályzóval (a fékvezeték végén lévő műanyag fordítócsavar közvetlenül a féknyeregbe való belépés előtt):

- A fék erejének növelése érdekében fordítsa a szabályzót hátra, hogy a féknyereg kar közelebb mozogjon a szabályzóhoz.

- Ne felejtse el utána meghúzni az anyát, hogy a szabályzó biztonságosan a helyén maradjon.

Ha ez nem sikerül, vagy kétségei vagy aggályai vannak, kérjük, forduljon a helyi kerékpáros üzlethez segítségért, vagy keresse fel vásárlási helyét.

■ Hidraulikus tárcsafék ellenőrzése - Mantis PRO 24.5Ah

Húzza meg a fékkart, és ellenőrizze, hogy a tárcsafék megfelelően fog-e. A hidraulikus rendszerek integritását gyakran ellenőrizze (nincs olajszivárgás), hogy megbizonyosodjon a fékek megfelelő működéséről.

Kijelző és gombok

■ Vezetési mód választó



A kormány jobb oldalán, a fő kijelző alatt két kapcsoló található a vezetési módok konfigurálásához:

Az ECO / TURBO kapcsoló szabályozza a roller teljesítményét. A gomb lenyomásával az ECO mód bekapcsol,

amely csökkenti a nyomatékot és a maximális sebességet a hatótáv maximalizálása érdekében. Ha nem nyomjuk be a gombot, a TURBO mód aktiválódik, és nincs korlátozva a teljesítmény.

A SINGLE / DUAL kapcsoló váltja az egy- vagy a kétmotoros hajtást. A gomb lenyomásával a kétmotoros hajtás aktiválódik. Ha nem nyomjuk be a gombot, a SINGLE (hátsó) motorhajtás aktiválódik.

A maximális hatótáv eléréséhez válassza az ECO módot és az egymotoros meghajtást. A maximális teljesítmény és sebesség eléréséhez válassza a TURBO módot és a DUAL motorhajtást.

■ Kijelző beállítások – Mantis 13, 17.5Ah

A Mantis roller a következő kijelzővel van felszerelve:



Sebességváltás

A sebességváltáshoz (1 = lassú, 2 = közepes, 3 = gyors), miközben a roller be van kapcsolva, nyomja meg a POWER gombot a sebességváltó üzemmódba lépéshez. A sebességek közötti váltáshoz nyomja meg a MODE gombot. Az normál módba való visszatéréshez vagy nyomja meg a POWER gombot, vagy várjon 2 másodpercet.

1. Kilométeróra. Megmutatja az utazás sebességét.

2. Akkumulátor-jelző. Gyakran tölts fel robogóját, ne hagyja, hogy az akkumulátor lemerüljön. Durva iránymutatásként tölts fel 2 csíknál vagy annál alacsonyabb értéknél.

3. Be/ki gomb. A roller be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a gombot 2 másodpercig.

4. Gázkar. Húzza a gyorsuláshoz. Minél erősebben húzza, annál gyorsabban gyorsul. A robogót „lökés nélküli indítás” beállításban szállítják, azaz a gázkar csak akkor működik, ha a roller már mozgásban van.

5. Üzem mód gomb. Nyomja meg a gombot a különféle megjelenítési lehetőségek kiválasztásához:

MÓD	LEÍRÁS
TIME	A roller bekapcsolása óta eltelt idő
TRIP	A roller bekapcsolása óta megtett távolság.
ODO	Összes megtett távolság
VOL	Pillanatnyi akkumulátor feszültség
CH2:00	Töltési mód. 2 óráig a roller bekapcsolva marad (felülbírálja az automatikus kikapcsolást), így a kijelző USB-portját használhatja pl. telefonod töltésére.

Részletes P-beállítások mód. A P-beállítások eléréséhez és így különféle haladó változtatások végrehajtásához nyomja meg egyszerre a POWER [3] és a MODE [5] gombot 2 másodpercig.

A MODE gombbal lépkedjen a P-beállítások között. A P-beállítás kiválasztásához a és változtatások végrehajtásához nyomja meg a POWER gombot. Változtassa meg az értéket (fel vagy le) a MODE (fel) és a POWER (le) gombokkal. Az érték megváltoztatása után a P-beállítások menübe való visszatéréshez várjon 2 másodpercet. Az normál módba való visszatéréshez várjon csak további 2 másodpercet.

P-SETTINGS	
P0	Gumiabroncs átmérője (11 = 11 hüvelyk). Ne változtassa meg.
P1	A vezérlő lekapcsolási feszültsége. Alapértelmezés szerint 52 V (minimálisan 48 V - javasoljuk az 52 V-ot az akkumulátor kímélése érdekében). (60V-os rollereknél!)
P2	A motor mágneses pólusa. Alapértelmezés szerint 30. Ne változtassa meg.
P3	Sebességszenzor kiválasztása. Alapértelmezés szerint 0. Ne változtassa meg.
P4	Távolság / sebesség egység. 0 = km, 1 = mérföld
P5	Indítsa el a beállítást. 1 = nem-nulla indulás (rúgás), a gázpedál nem fog működni, ha a robogó nem mozog; 0 = azonnali indítás (VIGYÁZAT ennek használata közben!)
P6	Tempomat. 0 = sebességtartó automatika KI, 1 = sebességtartó automatika BE.
P7	Kezdeti gyorsulás. 0 = erős, 1 = gyenge
P8	Elektromos (regeneratív) fékezés (E-ABS). 0 = E-ABS ki, 1 = E-ABS be.
P9	Sebességkorlátozás a legnagyobb sebesség százalékában. 100 = nincs korlátozás.
PA	Teljes megtett távolság (ODO) nullázása.
PB	A roller automatikus kikapcsolási ideje percben megadva.
PC	A kijelző fényereje (1 = alacsony, 3 = magas)

Tempomat

A sebességtartó automatika lehetővé teszi a haladási sebesség automatikus fenntartását anélkül, hogy a gázpedált tovább kellene tartani. A sebességszabályozó rendszerbe való belépéshez először aktiválja azt a P-beállításokban [P6].

Vezetés közben tartsa néhány másodpercig stabilan a gázpedált, amíg a sebességtartó automatika be nem indul és a roller állandó sebességgel halad anélkül, hogy a vezető tartaná a gázpedált. A fékek aktiválásakor a sebességtartó automatika kikapcsol.

VIGYÁZAT: Haladjon olyan helyzetben, ahol azonnal hozzáférhet a fékhez, hogy szükség esetén kikapcsolja a sebességtartó automatikát.

■ Kijelző beállítások – Mantis PRO 24.5Ah

A Mantis PRO roller a következő LCD kijelzővel van felszerelve:



1. Sebességmérő. Megmutatja a pillanatnyi sebességét.
2. Az akkumulátor jelzője. Gyakran töltsé fel robogóját, ne hagyja, hogy az akkumulátor lemerüljön. Durva iránymutatásként töltsé fel 2 csíknál vagy annál alacsonyabb értéknél.
3. Sebességfokozat. Megjeleníti a kiválasztott fokozatot.
4. Fokozatválasztó. Nyomja meg a fokozat beállításához (1 = lassú, 2 = közepes, 3 = gyors).
5. Bekapcsoló gomb. A roller be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a gombot 2 másodpercig.
6. Gázkar. Húzza a gyorsuláshoz. Minél erősebben húzza, annál gyorsabban gyorsul. A robogót „lökés nélküli indítás” beállításban szállítják (a Kick-and-Go BE), azaz a gázpedál csak akkor működik, ha a roller már mozgásban van.

7. Mód választó gomb. Nyomja meg a gombot a különféle megjelenítési lehetőségek kiválasztásához:

MÓD	LEÍRÁS
TIME	A roller bekapcsolása óta eltelt idő
TRIP	A számláló nullázása óta megtett távolság.
ODO	Összes megtett távolság
VOL	Pillanatnyi akkumulátor feszültség
CHA	Az akkumulátor feltöltésének száma (pontatlan, mivel csak a teljes lemerülést számolja)

Részletes P-beállítások mód. A P-beállítások eléréséhez és ígkülönféle haladó változtatások végrehajtásához nyomja meg a MODE [7] gombot 2-3 másodpercig.

Lépjen át a P-beállításokon a MODE gomb [7] segítségével. A P-beállítás megváltoztatásához nyomja meg a GEAR gombot [4]. Az üzemmódba való visszatéréshez várjon néhány másodpercet.

P-SETTINGS	
P0	Gumiabroncs átmérője (11 = 11 hüvelyk). Ne változtassa meg.
p1	Rendszer feszültség. Alapbeállítás 60V. Ne változtassa meg.
P2	A motor mágneses pólusa. Alapértelmezés szerint 15. Ne változtassa meg.
P3	Sebességszenzor kiválasztása. Alapértelmezés szerint 0. Ne változtassa meg.
P4	Távolság / sebesség egység. 0 = km, 1 = mérföld
P5	Indítsa el a beállítást. 1 = nem-nulla indulás (rúgás), a gázpedál nem fog működni, ha a robogó nem mozog; 0 = azonnali indítás (VIGYÁZAT ennek használata közben!)
P6	Tempomat. 0 = sebességtartó automatika KI, 1 = sebességtartó automatika BE.
P7	Kezdeti gyorsulás. 0 = erős, 5 = gyenge
P8	Sebességkorlátozás a legnagyobb sebesség százalékában. 100 = nincs korlátozás.
P9	Motor nyomaték. 1=a max. érték 50% -a, 2 = a max. 75% -a, 3 = max. nyomaték
PA	Elektromos (regeneratív) fékezés (E-ABS). 0 = E-ABS ki, 1 = E-ABS gyenge, 2=E-ABS közepes, 3=E-ABS erős.
PB	A kijelző fényereje (0=ki, 5= max)
PC	Automatikus kikapcsolás (1-30 perc).
PD	ABS (blokkolásgátló fékrendszer) beállítása. 0 = ABS ki, 1 = ABS be van kapcsolva (mint egy autóban, a fék gyorsan bekapcsol és kikapcsol, hogy megakadályozza a kerék blokkolását)

Tempomat

A sebességtartó automatika lehetővé teszi a haladási sebesség automatikus fenntartását anélkül, hogy a gázpedált tovább kellene tartani. A sebességszabályozó rendszerbe való belépéshez először aktiválja azt a P-beállításokban [P6].

Vezetés közben tartsa néhány másodpercig stabilan a gázpedált, amíg a sebességtartó automatika be nem indul és a roller állandó sebességgel halad anélkül, hogy a vezető tartaná a gázpedált. A fékek aktiválásakor a sebességtartó automatika kikapcsol.

VIGYÁZAT: Haladjon olyan helyzetben, ahol azonnal hozzáférhet a fékhez, hogy szükség esetén kikapcsolja a sebességtartó automatikát.

ROLLER KARBANTARTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

- Soha ne végezzen karbantartást a terméken, amíg a készülék be van kapcsolva vagy töltődik. Karbantartás előtt mindig kapcsolja ki. Ne kíséreljen meg javítani vagy módosítani a rollert, hanem vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, vagy forduljon professzionális javítóhelyhez.
- Tisztítsa meg a roller testén lévő foltokat egy nedves ruhával. Ne használjon alkoholt, benzint, petróleumot vagy más maró és illékony vegyszereket. Ne mosson magasnyomású tisztítókkal. A tisztítás során ellenőrizze, hogy a roller ki van-e kapcsolva és ki van-e húzva, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a töltőportba.
- A roller szállításakor vegye figyelembe, hogy lítium-ion akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket veszélyes anyagnak tekintnek.
- A roller szállításakor mindig legyen óvatos, és tartsa be az érvényes szabályokat. Nagyon valószínű, hogy nem engedheti meg, hogy rollerét, beleértve az akkumulátort, repülőgépre vigye.

MEGJEGYZÉS: AZ INFORMÁCIÓK, MŰSZAKI ADATOK, FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AZ EGYÉB RÉSZLETEK, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MÓDOSULHATNAK.

MEMO

▶

▶

▶

▶

▶